



说明书材质要求: 105g铜版纸	说明书成品尺寸: 148x210mm
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 酒联中黄(防晒)2000g 酒联金红(防晒)225g 2. C色油墨: 酒联天蓝墨 3. M色油墨: 酒联金红墨 4. Y色油墨: pantone123C专色油墨 5. K色油墨: 酒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色 色谱颜色来看样印刷
	Pantone 137C Black
折叠方式: 骑马钉	备注:

特别注意：此页内容不印刷

更改记录	1. GE8002_UGE8002单微super select 2. 去回型 3. P11, 14, 15共计4处的total字样均表示: 总量			1. 降低成本进行内容页删减		
	0122_V01	2022_1_10	ZRR	0322_V02	2022_3_11	ZRR
	版本号	日期	设计师	版本号	日期	设计师

INGCO

Make The World In Your Hands

**SUPER
SELECT** ✓

MANUAL DEL PRODUCTO

GENERADOR A GASOLINA

MAX.800W



GE8002 UGE8002



1 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Los gases de escape son venenosos. Nunca opere el motor en interiores.



Nunca opere bajo la lluvia o la nieve.



El combustible es altamente inflamable. Pare el motor a cargar combustible.



Evite colocar productos inflamables.



Mantener alejado más de 1 metro.


No fumar mientras cargar combustible.



Nunca toque con las manos mojadas.




Tenga cuidado de no derramar combustible.

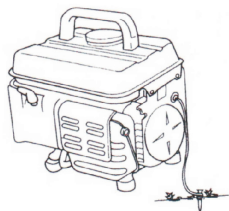


Generador de tierra (tierra).

No llene por encima de la parte superior del filtro de combustible.



No lo conecte a una toma de corriente comercial.
No te conectes con otro.

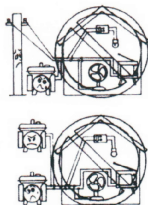

Como hacer gasolina mezclada. Gasolina y proporción de mezcla de aceite; 50:1




Use gasolina mezclada con aceite. De lo contrario, el motor se sobrecalentará.

2 COMPROBACIÓN PREVIA A LA OPERACIÓN


Capacidad del tanque de combustible: 4L

GAS 50: 1 OIL		
1	(L):0.02 (L)	
2	(L):0.04 (L)	
3	(L):0.06 (L)	
4	(L):0.08 (L)	

4. Tire lentamente del retroceso arranque hasta que encaje, luego tire de él energicamente.

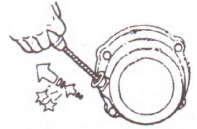

5. Palanca de bloqueo de retorno




Agite el tanque de combustible antes de arrancar el motor.

3 Encendiendo el motor

4 PARADA DEL MÓTOR


Antes de encender NO conecte ningún aparato eléctrico.

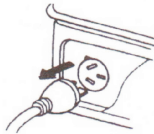

1. Antes de detenerse apague el aparato eléctrico.




1. Gire la palanca del grifo de combustible a "ON"



2. Gire el interruptor del motor a "DETENER"



2. Gire el bloqueo de retorno a "1"



3. Gire el interruptor del motor a "ON"




3. Gire la palanca del grifo de combustible a "OFF"



5 CONEXIÓN

1. Cable de viento de 2 o 3 vueltas alrededor del mango
2. Arranque el motor.
3. Conéctelo a la toma de CA.

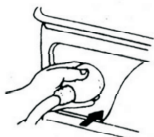

Características de la batería (si está equipado)

Conecte el cable rojo (suministrado como accesorio) al terminal positivo (+) y el negro al negativo (-)


6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de comenzar, no conecte aparatos eléctricos.


EL MOTOR NO ARRANCA

1. Revise el combustible. Grifo de combustible a "ON"
2. Interruptor del motor en "ENCENDIDO"
3. Revise la bujía.
4. Si el motor sigue sin arrancar, compruebe lo siguiente.



Obstrucción de la llave de combustible Obstrucción del filtro de aire.
O consulte a su distribuidor.

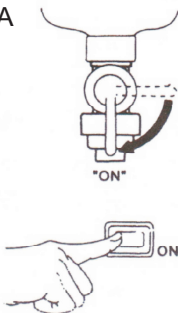

Pre encendido PRE-STARTING





Encendiendo STARTING



incco

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

GE8002, UGE8002-Motor

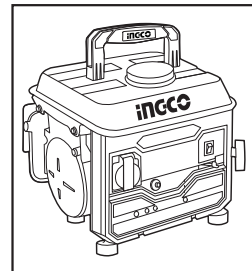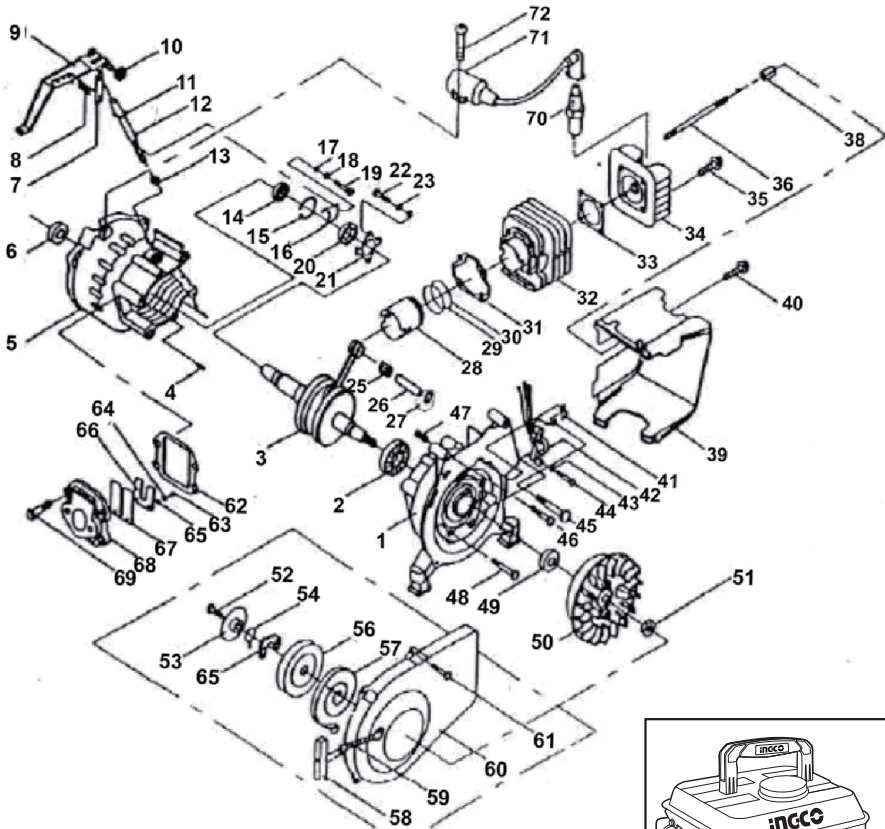





SPARE PART LIST

GE8002, UGE8002-Motor

No.	Parte Descripción	Qty	No.	Parte Descripción	Qty
1	Cárter (A)	1	38	Tuerca M6	1
2	Rodamientos	1	39	cubierta de aire	1
3	Cigüeñal	1	40	Tornillo M6×10	1
4	Pasador	1	41	Abrazadera	1
5	Caja del cigüeñal	1	42	Montaje de bobina	1
6	Sello de aceite	1	43	Arandela elástica 6	1
7	Placa de ajuste del acelerador	1	44	Tornillo M6×16	1
8	Primavera gobernante	1	45	Tornillo M6×55	1
9	brazo gobernador	1	46	Tornillo M6×40	1
10	Tuerca M6	1	47	Primavera	1
11	Acortar	1	48	Tornillo M6×45	1
12	eje del gobernador	1	49	Sello de aceite	1
13	Sello de aceite	1	50	Volante magnético	1
14	Rodamientos	1	51	Tuerca volante magneto M1	1
15	Acortar	1	52	Tornillo M6×12	1
16	gobernador lork	1	53	Placa de fricción	1
17	Tornillo M6×12	1	54	Acortar	1
18	Arandela elástica 3	1	55	Trinquete	1
19	Tornillo M3×8	1	56	Carrete	1
20	Cuello	1	57	Resorte espiral	1
21	Montaje de peso mosca	1	58	Mango de arranque	1
22	Tornillo M6×12	1	59	Soga	1
23	Arandela elástica 6	1	60	caja del ventilador	1
25	Rodamientos	1	61	Tornillo M6×12	1
26	Pasador del pistón	1	62	Empaquetadura	1
27	Acortar	1	63	Tornillo M3×8	1
28	Pistón	1	64	Arandela elástica 3	1
29	Anillo de pistón (B)	1	65	Arandela 3	1
30	Anillo de pistón (A)	1	66	Placa de válvula de láminas	1
31	Empaquetadura	1	67	Válvula de caña	1
32	Cilindro	1	68	Colector	1
33	Empaquetadura	1	69	Tornillo M6×20	1
34	Cabeza de cilindro	1	70	Bujía	1
35	Tornillo M6×45	1	71	transferencia de alto voltaje	1
36	Tornillo	1	72	Tornillo	1

INGCO *VISTA EN DESPIECE ORDENADO*

GE8002, UGE8002-Conjunto generador

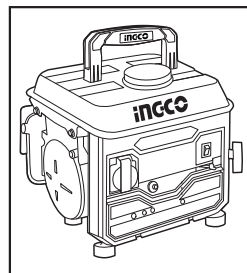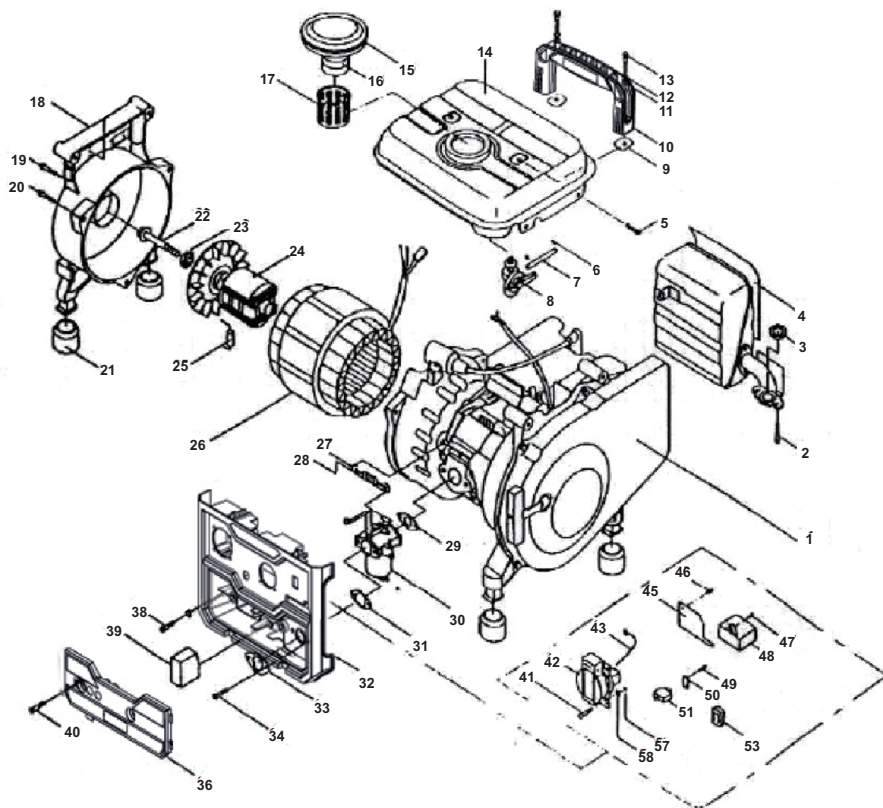



LISTA DE PARTES DE REPUESTO

GE8002, UGE8002-Conjunto generador

No.	Parte Descripción	Qty	No.	Parte Descripción	Qty
1	Motor	1	27	Biela del carburador	1
2	Tornillo M6×18	1	28	Resorte del carburador	1
3	junta de escape	1	29	Lavadora	1
4	Silenciador	1	30	Carburador	1
5	Tornillo M6×12	1	31	Lavadora	1
6	Acortar	1	32	Tablero de la caja de control	1
7	Manguera de combustible	1	33	Lavadora	1
8	grifo de combustible	1	34	Tornillo M6×65	1
9	Empaquetadura	1	36	Tapa del filtro de aire	1
10	Asa de transporte	1	38	Tornillo M6×18	1
11	Arandela 6	1	39	Elemento de filtro de aire	1
12	Arandela de resorte	1	40	Tornillo M6×18	1
13	Tornillo M6×40	1	41	Tornillo M4×16	1
14	Depósito de combustible	1	42	Receptáculo de CA	1
15	Tapón del depósito de combustible	1	43	Plomo de tierra	1
16	tapón de aceite	1	45	Cubierta de la caja de control	1
17	Filtro de combustible	1	46	Tornillo ST3.9×9	1
18	marco trasero	1	47	Tornillo ST3.9×19	1
19	Tornillo M6×12	1	48	Condensador	1
20	Tornillo M6×85	1	49	Tornillo ST3.9×9	1
21	Vibración	1	50	Lámina	1
22	Tornillo M8×155	1	51	protector de CA	1
23	Rodamientos	1	53	Interruptor del motor	1
24	Ensamblaje del rotor	1	57	Arandela elástica 4	1
25	Diodo	1	58	Tuerca 4	1
26	Montaje de pizarra	1			

INGCO

Make The World In Your Hands



www.ingco.com

   **INGCO Global**

HECHO EN CHINA
0322.V02 INGCO TOOLS CO.,
LIMITADA No. 45 Songbei
Road, Parque Industrial de
Suzhou, China.