


Jadever


BRUSHLESS CORDLESS DRILL

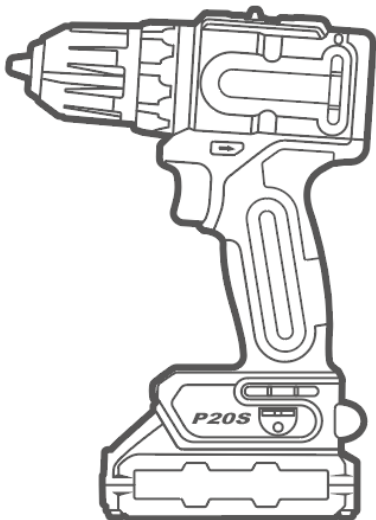

JDCDP552 JDCDP552xy JDCDP55xy
UJDCDP552 UJDCDP552xy UJDCDP55xy
x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

**PRODUCT
MANUAL**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

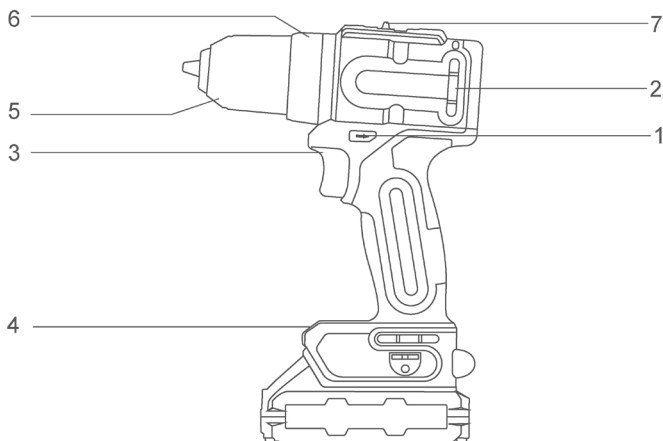

Mandril

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Reversing switch lever | 5. Chuck |
| 2. Brushless motor | 6. Adjusting torque ring |
| 3. Switch | 7. Speed change lever |
| 4. Lamp | |

Símbolos

revoluciones o reciprocidad por minuto

V	Volts
---	direct current
.../min r/min	revolutions or reciprocation per minute








Especificaciones técnicas

Model No.	JDCDP552 JDCDP552xy JDCDP55xy	UJDCDP552 UJDCDP552xy UJDCDP55xy
Drill voltage	20V	20V
Mechanical speed settings	2	2
No-load variable speed	0-550/0-2000rpm	0-550/0-2000rpm
Torque settings	22+1	22+1
Max torque force	50Nm	50Nm
Keyless chuck capacity	0.8-10mm	1/32"-3/8"

N.º de modelo Nota: x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (en blanco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones y el cartucho de la batería pueden diferir de un país a otro.

IMAGEN DE LA OPERACIÓN

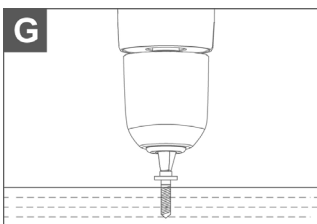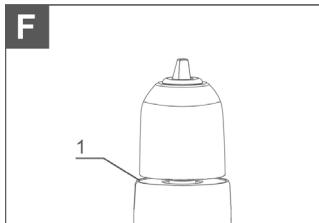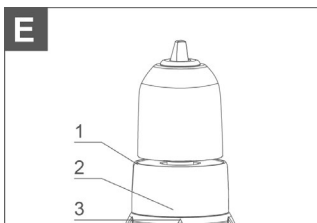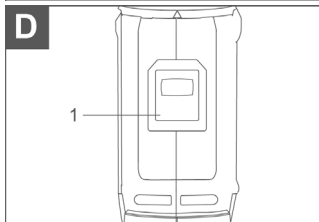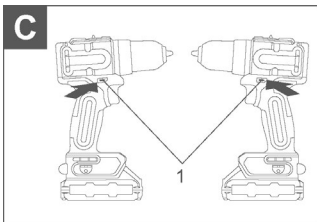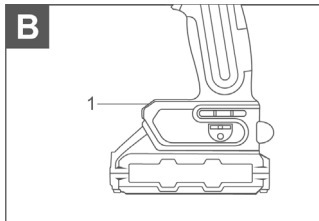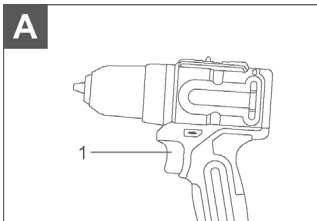

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

Acción de cambio (ver Figura A)

Figura A: 1. Interruptor de gatillo

¡CAUTELA!

Antes de insertar el cartucho de batería en la herramienta, compruebe siempre que el gatillo del interruptor se acciona correctamente y vuelve a la posición "OFF" cuando se suelta.

Para poner en marcha la herramienta, basta con apretar el gatillo del interruptor. La velocidad de la herramienta aumenta al aumentar la presión sobre el gatillo del interruptor. Suelte el gatillo del interruptor para detenerse.

Freno eléctrico

Esta herramienta está equipada con un freno eléctrico. Si la herramienta falla constantemente en detenerse rápidamente después de soltar el gatillo del interruptor, haga que la herramienta sea reparada en un centro de servicio.

Iluminación de la luz delantera (véase la figura B)

Figura B: 1. Lámpara

¡CAUTELA!

No mire a la luz ni vea la fuente de luz directamente.

Apriete el gatillo del interruptor para encender la lámpara. La lámpara sigue encendida mientras se aprieta el gatillo del interruptor. La lámpara se apaga entre 10 y 15 segundos después de soltar el gatillo.

NOTA: Utilice un paño seco para limpiar la suciedad de la lente de la lámpara. Tenga cuidado de no rayar la lente de la lámpara, ya que puede disminuir la iluminación.

Acción del interruptor de inversión (consulte la Figura C)

Figura C: 1. Palanca del interruptor de marcha atrás

¡CAUTELA!

Compruebe siempre el sentido de giro antes de la operación.

¡CAUTELA!

Utilice el interruptor de marcha atrás solo después de que la herramienta se detenga por completo. Cambiar la dirección de rotación antes de que la herramienta se detenga puede dañarla.

⚠ ¡CAUTELA!

Cuando no esté operando la herramienta, coloque siempre la palanca del interruptor de marcha atrás en la posición neutral.

Esta herramienta tiene un interruptor de inversión para cambiar la dirección de rotación. Presione la palanca del interruptor de marcha atrás desde el lado A para girar en el sentido de las agujas del reloj o desde el lado B para girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando la palanca del interruptor de marcha atrás está en la posición neutra, no se puede apretar el gatillo del interruptor.

Cambio de velocidad (ver Figura D)

Figura D: 1. Palanca de cambio de velocidad

⚠ ¡CAUTELA!

Coloque siempre la palanca de cambio de velocidad completamente en la posición correcta. Si opera la herramienta con la palanca de cambio de velocidad colocada a medio camino entre el lado "1" y el lado "2", la herramienta puede dañarse.

⚠ ¡CAUTELA!

Operación de carga ligera

Position of speed change lever	Speed	Torque	Applicable operation
1	Low	High	Heavy loading operation
2	High	Low	Light loading operation

Para cambiar la velocidad, primero apague la herramienta. Seleccione el lado "2" para alta velocidad o "1" para baja velocidad pero alto par. Asegúrese de que la palanca de cambio de velocidad esté colocada en la posición correcta antes de la operación. Si la velocidad de la herramienta está bajando extremadamente durante la operación con "2", deslice la palanca a la "1" y reinicie la operación.

Selección del modo de acción (consulte la Figura E)

Figura E: 1. Anillo de ajuste 2. Graduación 3. Flecha

Esta herramienta tiene modo de acción.

-  Modo de perforación (solo rotación)

Ajuste del par de apriete (ver Figura E)

Figura E: 1. Anillo de ajuste 2. Graduación 3. Flecha

El par de fijación se puede ajustar paso a paso girando el anillo de ajuste. Alinee las graduaciones con la flecha del cuerpo de la herramienta. Puede obtener el par de apriete mínimo en 1 y el par máximo en el marcado. El embrague se deslizará a varios niveles de par cuando se ajuste en el número 1 al par máximo (consulte las especificaciones). El embrague no funciona en la marca.

Ensamblaje

 ¡CAUTELA!

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y de que se haya retirado el cartucho de la batería antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

Instalación o extracción de la broca de destornillador/broca (consulte la Figura F)

Figura F: 1. Manga

Gire el manguito en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir las mordazas del mandril. Coloque la broca atornilladora/broca en el portabrocas hasta el tope. Gire el manguito en el sentido de las agujas del reloj para apretar el mandril. Para quitar la broca atornilladora/broca, gire el manguito en sentido contrario a las agujas del reloj.

OPERACIÓN

⚠ ¡CAUTELA!

Inserte siempre el cartucho de batería hasta que encaje en su lugar. Si puede ver la parte roja en la parte superior del botón, no está completamente bloqueado. Insértelo completamente hasta que no se vea la parte roja. De lo contrario, puede caerse accidentalmente de la herramienta y causarle lesiones a usted o a alguien a su alrededor. con una mano en la empuñadura y la otra en la parte inferior del cartucho de la batería para controlar la acción de torsión.

Operación de atornillado (ver Figura G)

⚠ ¡CAUTELA!

Ajuste el anillo de ajuste al nivel de par adecuado para su trabajo.

⚠ ¡CAUTELA!

Asegúrese de que la punta del destornillador esté insertada directamente en la cabeza del tornillo, o el tornillo y/o la punta del destornillador pueden dañarse.

Coloque la punta de la punta del destornillador en la cabeza del tornillo y aplique presión a la herramienta. Inicie la herramienta lentamente y luego aumente la velocidad gradualmente. Suelte los gatillos del interruptor tan pronto como el embrague se interrumpa.

NOTA: Al atornillar para madera, taladre previamente un orificio piloto de 2/3 del diámetro del tornillo. Facilita la conducción y evita que la pieza de trabajo se parta.

Operación de perforación

Primero, gire el anillo de ajuste para que el puntero apunte a la marca. A continuación, proceda de la siguiente manera.

Taladrado en madera

Al taladrar en madera, los mejores resultados se obtienen con taladros para madera equipados con un tornillo guía. El tornillo guía facilita la perforación tirando de la broca hacia la pieza de trabajo.

Taladrado en metal

Para evitar que la broca se deslice al comenzar un orificio, haga una hendidura con un punzón central y un martillo en el punto a perforar. Coloque la punta de la broca

en la hendidura y comience a perforar. Utilice un lubricante de corte cuando taladre metales. Las excepciones son el hierro y el latón, que deben perforarse en seco.

⚠ ¡CAUTELA!

Presionar excesivamente la herramienta no acelerará la perforación. De hecho, esta presión excesiva solo servirá para dañar la punta de su broca, disminuir el rendimiento de la herramienta y acortar la vida útil de la herramienta.

⚠ ¡CAUTELA!

Sostenga la herramienta con firmeza y tenga cuidado cuando la broca comience a atravesar la pieza de trabajo. Hay una fuerza tremenda ejercida sobre la herramienta/broca en el momento de la ruptura del orificio.

⚠ ¡CAUTELA!

Una broca atascada se puede quitar simplemente colocando el interruptor de inversión en rotación inversa para retroceder. Sin embargo, la herramienta puede retroceder bruscamente si no la sostiene con firmeza.

⚠ ¡CAUTELA!

Asegure siempre las piezas de trabajo pequeñas en un tornillo de banco o dispositivo de sujeción similar.

⚠ ¡CAUTELA!

Si la herramienta se utiliza continuamente hasta que el cartucho de la batería se haya descargado, deje reposar la herramienta durante 15 minutos antes de continuar con una batería nueva.



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China

MADE IN CHINA 0324.J01

