

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

უსადენო შესასხურებელი პისტოლეტი



CSGLI2004 CSGLI2004xy

UCSGLI2004 UCSGLI2004xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ზოგადი უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება!

სამუშაო ზონის უსაფრთხოება

- ა) შეინარჩუნეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. არეული და ბნელი ადგილები უბედური შემთხვევების მიზეზი ხდება.
- ბ) არ იმუშაოთ ელექტრო ხელსაწყოებით ასაფეთქებელ ატმოსფეროში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის არსებობისას. ელექტრო ხელსაწყოები წარმოქმნიან ნაპერწკლებს, რომლებმაც შეიძლება აალებს მტვერი ან ორთქლი.
- გ) შეინახეთ ზავშვები და გამგლელები. ყურადღების გამფანტველი ფაქტორები აკონტროლებენ სიტუაციას.

ელექტრო უსაფრთხოება

- ა) ელექტრო ხელსაწყოების შტეფსელები უნდა შეესაბამებოდეს როზეტს. არასდროს არანაირად არ შეცვალოთ შტეფსელი. არ გამოიყენოთ ადაპტერის შტეფსელები დამიწებულ ელექტრო ხელსაწყოებთან. შეუცვლელი შტეფსელები და შესაბამისი როზეტები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- ბ) მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორცაა მიწები, რადიატორები, ქურები და მაცივრები. ელექტროშოკის რისკი იზრდება, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დამიწებულია.
- გ) ელექტრო ხელსაწყოები არ დაუშვათ წვიმის ან სველი პირობების ზემოქმედების ქვეშ. ელექტრო ხელსაწყოში წყლის მოხვედრა გაზრდის ელექტროშოკის რისკს.
- დ) არ გამოიყენოთ კაბელი ბოროტად. არასდროს გამოიყენოთ კაბელი ელექტრო ხელსაწყოს ტარებისთვის, გასაწევად ან გამორთვისთვის. მთავრად კაბელი სითბოს, ზეთს, ბასრ კიდეებს ან მოძრავ ნაწილებს. დაზიანებული ან ჩახლართული კაბელები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.
- ე) ელექტრო ხელსაწყოს გარეთ გამოყენებისას გამოიყენეთ გარე გამოყენებისთვის შესაფერისი გამაგრძელებელი კაბელი. გარე გამოყენებისთვის შესაფერისი კაბელის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

- 3) თუ ელექტრო ინსტრუმენტის ნესტიან ადგილას გამოყენება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი დენის მოწყობილობის (RCD) დამცავი კვების წყარო. RCD-ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

პირადი უსაფრთხოება

- ა) ელექტრო ხელსაწყოსთან მუშაობისას იყავით ფხიზლად, უყურადღებოდ დარჩით და იხელმძღვანელოთ სადი აზროვნებით. არ გამოიყენოთ ელექტრო ხელსაწყო დაღლილობის ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნისას. ელექტრო ხელსაწყოსთან მუშაობისას ყურადღების ერთი წამითაც კი შეიძლება სერიოზული დაზიანებები გამოიწვიოს.
- ბ) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის ატარეთ თვალის დამცავი. შესაბამისი პირობებისთვის გამოყენებული დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი, ჩაფხუტი ან სმენის დამცავი, შეამცირებს პირად დაზიანებებს.
- გ) თავიდან აიცილეთ შემთხვევითი ჩართვა. დარწმუნდით, რომ გადამრთველი გამორთულ მდგომარეობაშია, სანამ დენის წყაროსთან და/ან აკუმულატორულ ბლოკთან შეაერთებთ, ხელსაწყოს აიღებთ ან ატარებთ. ელექტრო ხელსაწყოების ტარება თითოთ გადამრთველზე ან ჩართული გადამრთველის მქონე ელექტრო ხელსაწყოების ჩართვა უბედურ შემთხვევებს იწვევს.
- დ) ელექტრო ხელსაწყოს ჩართვამდე ამოიღეთ ნებისმიერი რეგულირებადი გასაღები ან გასაღები. ელექტრო ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილზე მიმაგრებულმა გასაღებმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- ე) არ გადააჭარბოთ თქვენს შესაძლებლობებს. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სწორი პოზიცია და ბალანსი. ეს საშუალებას მოგცემთ უკეთ აკონტროლოთ ელექტრო ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- ვ) ჩაიცვით სათანადოდ. არ ჩაიცვათ თავისუფალი ტანსაცმელი ან სამკაულები. თმა, ტანსაცმელი და ხელთათმანები მოძრავ ნაწილებს მოარიდეთ. თავისუფალი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება მოძრავ ნაწილებში გაიჭედოს.
- ზ) თუ მტერის მოპოვებისა და შეგროვების მოწყობილობების დასაკავშირებლად გათვალისწინებულია მოწყობილობები, დარწმუნდით, რომ ისინი დაკავშირებულია და სათანადოდ გამოიყენება. მტერის

შემგროვებული მოწყობილობების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტკვერთან დაკავშირებული საფრთხეები.

ელექტრო ხელსაწყოთა გამოყენება და მოვლა

- ა) ნუ დააწვებით ელექტრო ინსტრუმენტს ძალით. გამოიყენეთ თქვენი დანიშნულების შესაბამისი ელექტრო ინსტრუმენტი. სწორი ელექტრო ინსტრუმენტი სამუშაოს უკეთესად და უსაფრთხოდ შეასრულებს იმ სიჩქარით, რისთვისაც ის იყო შექმნილი.
- ბ) არ გამოიყენოთ ელექტრო ინსტრუმენტი, თუ ჩამრთველი არ რთავს და არ თიშავს მას.
ნებისმიერი ელექტრო ინსტრუმენტი, რომლის მართვაც გადამრთველით შეუძლებელია, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- გ) ელექტრო ხელსაწყოების ნებისმიერი რეგულირების, აქსესუარების შეცვლის ან შენახვის წინ გამორთეთ შტეფსელი კვების წყაროდან და/ან ელემენტი ელექტრო ხელსაწყოდან. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ელექტრო ხელსაწყოთა შემთხვევით ჩართვის რისკს.
- დ) უმოქმედო ელექტრო ხელსაწყოები ზავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ და არ მისცეთ ელექტრო ხელსაწყოთა გამოყენების უფლება იმ პირებს, რომლებიც არ იცნობენ ელექტრო ხელსაწყოთა ან ამ ინსტრუქციებს. ელექტრო ხელსაწყოები საშიშია არაკვალიფიციური მომხმარებლების ხელში.
- ე) ელექტრო ხელსაწყოების მოვლა-პატრონობა. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან გაჭედვა, ნაწილების დაზიანება და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ელექტრო ხელსაწყოთა მუშაობაზე. დაზიანების შემთხვევაში, გამოყენებამდე შეაკეთეთ ელექტრო ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია არასწორად მოვლილი ელექტრო ხელსაწყოებით.
- ვ) შეინარჩუნეთ საჭრელი ხელსაწყოების ბასრი და სუფთა მდგომარეობა. სათანადოდ მოვლილი, ბასრი საჭრელი კიდეებით საჭრელი ხელსაწყოები ნაკლებად იჭედება და მათი მართვა უფრო ადვილია.
- ზ) გამოიყენეთ ელექტრო ინსტრუმენტი, აქსესუარები, ხელსაწყოთა ნაწილები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. ელექტრო ინსტრუმენტის გამოყენებამ დანიშნულებისამებრ განსხვავებული სამუშაოებისთვის

შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო სიტუაცია.

- თ) თქვენი ელექტრო ინსტრუმენტის მომსახურება კვალიფიციურ შემკეთებელ სპეციალისტს უნდა მიაწოდოთ მხოლოდ იდენტური ხელსაწყოების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს ელექტრო ინსტრუმენტის უსაფრთხოებას.

სერვისი

- ა) თქვენი ელექტრო ინსტრუმენტის მომსახურება კვალიფიციურ შემკეთებელ სპეციალისტს უნდა მიაწოდოთ მხოლოდ იდენტური ხელსაწყოების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს ელექტრო ინსტრუმენტის უსაფრთხოებას.
- ბ) არასდროს არ შეაკეთოთ დაზიანებული აკუმულატორები. აკუმულატორების მომსახურება უნდა განახორციელოს მხოლოდ მწარმოებელმა ან ავტორიზებული სერვის პროვაიდერებმა.

ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში მოცემული სიმბოლოები

	ორმაგი იზოლაცია დამატებითი დაცვისთვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	გამოიყენეთ დამცავი სათვალე, სმენის დამცავი და მტკრის ნიღაბი.
	ელექტრომოწყობილობების ნარჩენები არ უნდა გადაყაროთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. გთხოვთ, გადამუშავოთ იქ, სადაც ეს საშუალებები არსებობს. გადამუშავების შესახებ რჩევებისთვის მიმართეთ თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას ან გამყიდველს.
	ბატარეის დატენვა მხოლოდ 40 °C -ზე დაბალ ტემპერატურაზე

	ყოველთვის გადაამუშავეთ ბატარეები.
	არ გაანადგუროთ ბატარეა ცეცხლით.
	არ დაუშვათ ბატარეის წყალთან შეხება

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება

- ა) ინსტრუქცია, არ გამოიყენოთ იარაღი აალებადი მასალების შესასხურებლად.
- ბ) გაფრთხილება შესასხურებელი მასალის მიერ წარმოქმნილი ნებისმიერი საფრთხის შესახებ და ინსტრუქცია, გაეცნოთ კონტეინერზე არსებულ ნიშნებს ან შესასხურებელი მასალის მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას.
- გ) ინსტრუქცია, არ შეასხურონ მასალა, თუ საფრთხე უცნობია.
- დ) შესაბამისი პირადი დამცავი აღჭურვილობის, მაგალითად, მტვრისგან დამცავი ნიღბის გამოყენების ინსტრუქცია.
- ე) ინსტრუქცია, რომ იარაღი არ გაიწმინდოს აალებადი გამხსნელებით.

ნარჩენი რისკები

მაშინაც კი, როდესაც ელექტრო ინსტრუმენტი გამოიყენება დანიშნულებისამებრ, შეუძლებელია ყველა ნარჩენი რისკ-ფაქტორის აღმოფხვრა. ელექტრო ინსტრუმენტის კონსტრუქციასა და დიზაინთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოიშვას შემდეგი საფრთხეები:

- ა) ვიბრაციის გამოსხივებით გამოწვეული ჯანმრთელობის დეფექტები, თუ ელექტრო ინსტრუმენტი გამოიყენება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ან არ არის სათანადოდ მოვლილი და მოვლილი.
- ბ) დაზიანებები და ქონების დაზიანება, რაც გამოწვეულია უეცრად დამსხვრეული და გატეხილი აქსესუარებით.

⚠ გაფრთხილება!

ეს ელექტრო ინსტრუმენტი მუშაობის დროს წარმოქმნის ელექტრომაგნიტურ ველს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ამ ველმა შეიძლება ხელი შეუშალოს აქტიურ ან პასიურ სამედიცინო იმპლანტებს. სერიოზული ან ფატალური დაზიანების რისკის შესამცირებლად, სამედიცინო იმპლანტების მფლობელებს ვურჩევთ,

რომ ამ ელექტრო ინსტრუმენტის გამოყენებამდე კონსულტაცია გაიარონ ექიმთან და სამედიცინო იმპლანტების მწარმოებელთან.


დანიშნულებისამებრ გამოყენება

შესასხურებელი იარაღი განკუთვნილია არააალებად და არასახიფათო საღებავებისა და ლაქების შესასხურებლად.

ხელსაწყოს გამოყენება არ შეიძლება აალებადი სითხეების შესასხურებლად.

არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი საკვების, აფთიაქის ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის მითითებული ინსტრუქციაში.

სპეციფიკაციები

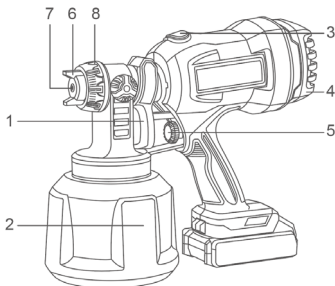

1. Trigger (ON/OFF power switch)

2. Tank

3. Tank release button

4. Blower

5. Dosage adjustment screw

6. Air cap

7. Nozzle

8. Cap nut

ტექნიკური სპეციფიკაციები

მოდელის ნომერი	CSGLI2004 CSGLI2004xy UCSGLI2004 UCSGLI2004xy
მაქსიმალური სიზღანტე	120din-s
ძაბვა	20V
ჰაერის მაქსიმალური უკანა წნევა	0.1-0.2bar
მაქსიმალური ჰაერის ნაკადი	800ml / min
ხმის წნევის დონე	LpA: 77 dB(A) KpA: 3,0dB(A) LwA: 90 dB(A) კვა: 3,0dB(A)
რეზერვუარის მოცულობა	1000 ml
საქმენის ზომა	Φ1.5, 2.0, 2.5mm
წონა	0.95kg

მოდელის ნომერი შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

⚠ გაფრთხილება!

ამ ელექტრო ხელსაწყოთვის გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აკუმულატორის პაკეტი და დამტენი ქვემოთ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით:







პროდუქტი	ელემენტის პაკეტი		
მოდელის ნომერი	ტიპი	ნომინალური ძაბვა	ნომინალური სიმძლავრე
FBLI2001 FBLI2001xy	ლითიუმ-იონური	18.5V d.c., 20V Max	2.0Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003 xy			5.0Ah

მოდელის ნომერი შენიშვნა : x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

პროდუქტი	ბატარეის დამტენი			
მოდელის ნომერი	შეყვანის სიმძლავრე	შეყვანის ძაბვა	გამომავალი ნომინალური ძაბვა	გამომავალი ნომინალური დენი
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V d.c.	2A
FCLI2001 - 9		100-240V ~50/60Hz		
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V d.c.	4A
FCLI20411 -9 FCLI2034 -9		100-240V ~50/60Hz		
UFCLI20411 U FCLI20411xy UFCLI2034 U FCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

მოდელის ნომერი შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

ოპერაციის სურათი

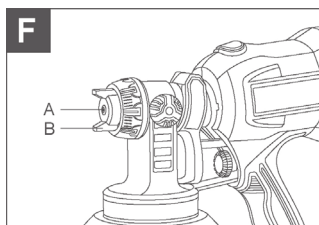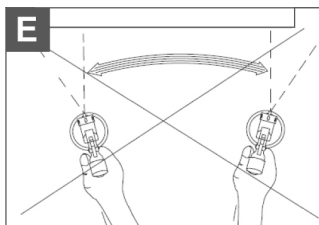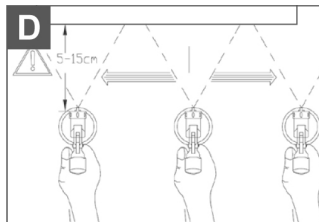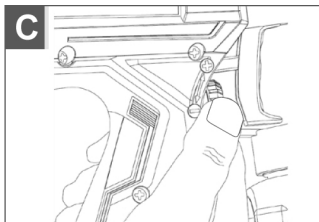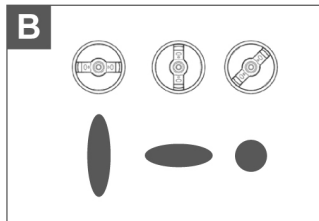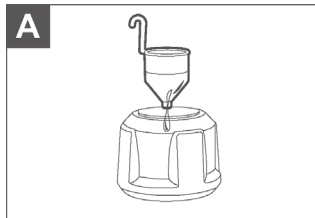

ოპერაცია

ფუნქციური აღწერა

ძრავის ვენტილატორის მიერ გენერირებული ჰაერის ნაკადი შესასხურებელი იარაღისკენ მიედინება. ჰაერის ნაკადი საფარის მასალის საქშენზე ატომიზებას და კონტეინერზე წნევის გაზრდას ემსახურება. ეს წნევა საფარის მასალას ამწევი მილის მეშვეობით საქშენზე გადააქვს. ჰაერის ნაკადისა და წნევის პარამეტრები რეგულირებადია.

საფარის მასალები

გამხსნელზე და წყალზე დაფუძნებული საღებავები, მოსაპირკეთებელი მასალები, პრაიმერები, ორკომპონენტიანი საღებავები, ლაქები, საავტომობილო ზედაპირები, ლაქები და ხის კონსერვანტები.

საფარის მასალის მომზადება

შენიშვნა:

შესხურებამდე, შესაძლოა საჭირო გახდეს გამოყენებული მასალის განზავება შესაბამისი გამხსნელით, მასალის მწარმოებლის მიერ მითითებული წესით. არასოდეს გადააჭარბოთ საფარის მწარმოებლის მიერ მოცემულ განზავების რეკომენდაციას.

(სიბლანტე = თხევადი საფარის მასალის სისქე)

სიბლანტის გაზომვა (იხილეთ სურათი ა)

1. სიბლანტის გაზომვამდე კარგად მოურიეთ შესასხურებელი მასალა
2. სიბლანტის ჭიქა მთლიანად ჩაყავით შესასხურებელ მასალაში. შემდეგ აწიეთ სიბლანტის ჭიქა და გაზომეთ დრო წამებში, სანამ სითხე არ დაიცლება. ამ დროს ეწოდება გამოწურვის დრო. საჭირო გამოწურვის დრო შემდეგია:

ხილვადობის კომფორტის მაგადა საფარის მასალის სიბლანტე DIN-S	
S გამხსნელზე დაფუძნებული საღებავები	15-50
პრაიმერები	25-50
მწნილის დამზადება	განუზავებელი
2 კომპონენტური საღებავი	20-50
ლაქები	15-40
წყალგაუმტარი საღებავები	20-40
ავტომობილის ზედა საფარი	20-40
ტყის დაცვის ცენტრი I	განუზავებელი

3. საფარი მასალით სავსე კონტეინერი. - გამკაცრეთ ხრახნიანი პისტოლეტი .
4. დენის წყაროს შეერთებისას დარწმუნდით, რომ ძაბვა შეესაბამება სახელწოდების ფირფიტაზე მითითებულ ძაბვას.
5. ჩართეთ მოწყობილობა. შესხურების ნიმუში და მასალის რაოდენობა, ჰაერის ნაკადის და წნევის პარამეტრები.
6. ტრიგერი სპრეის პისტოლეტზე.

შენიშვნა:

ჩართული მოწყობილობის დროს ჰაერის თავსახური ჰაერში რჩება.

სპრეის იარაღის რეგულირება (იხილეთ სურათი B)

შერჩევის შესხურების ნიმუშები

A = ჰორიზონტალური ზედაპირებისთვის ვერტიკალური ბრტყელი ნაკადი.

B = ვერტიკალური ბრტყელი სხივი ვერტიკალური ზედაპირებისთვის

C = წრიული ჭავლი კუთხეების, კიდეების და სხვა ნაწილებისთვის

სასურველი შესხურების ნიმუშის დაყენება

1. შესხურების ნიმუშის ფორმა რეგულირდება ჰაერის თავსახურის ყურების ვერტიკალურ, ჰორიზონტალურ ან დიაგონალურ მდგომარეობაში გადაბრუნებით.

შესხურების რეჟიმის დასარეგულირებლად, შესხურების იარაღიდან ამოიღეთ შემაერთებელი თხილი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, გამოწიეთ და მოატრიალეთ ჰაერის თავსახურის ყურები სასურველ პოზიციაზე.

2. ხრახნიანი კაკალი უკან, სპრეის პისტოლეტზე დააბრუნეთ.
3. შემოწმეთ თითოეული ნიმუში და გამოიყენეთ ის, რაც თქვენი გამოყენებისთვის შესაფერისია. გაფრთხილება: ჰაერის თავსახურის დაყენებისას არასდროს დააჭიროთ ჩამრთველს.

გავრცელების სიჩქარის კორექტირება (იხილეთ სურათი გ)

მასალის მოცულობა მონტაჟის ხრახნის მობრუნებით.

+ მარჯვნივ მოხვევისას გავრცელების მეტი სიჩქარე

- მარცხნივ მოხვევის გარეშე გავრცელების სიჩქარე

შესხურების ტექნოლოგია (იხილეთ სურათი D&E&F)

შესხურების შედეგი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გლუვი და სუფთაა ზედაპირი შესხურებამდე. ამიტომ, ზედაპირი წინასწარ დამუშავებული და მტვრისგან თავისუფალი უნდა იყოს.

არ უნდა შეისხუროთ, უნდა იყოს დაფარული ლენტით და გაზეთით.

დააფარეთ ხრახნი ან მსგავსი რამ შესასხურებელ ობიექტს.

მნიშვნელოვანია, რომ შეასრულოთ ეს პროცედურა მუყაოს ან მსგავს ზედაპირზე შესხურების ნიმუშის გამოყენებით, რათა იპოვოთ შესასხურებელი იარაღის სწორი პარამეტრი.

მნიშვნელოვანი:

შესხურების არეალის ღია სივრცე იწყება და შესხურების არეალში დარღვევები თავიდან აცილებულია.

სურათი D: აუცილებლად დაიჭირეთ შესასხურებელი იარაღი დაახლოებით 5-15 სმ თანაბარ მანძილზე.

შესასხურებელი ობიექტი.

სურათი D: ცრუ

გადაჭარბებული შესხურება, არათანაბრად თანაბარი ზედაპირის ხარისხი.

შესასხურებელი იარაღი თანაბრად გადაადგილეთ გასწვრივ ან ზემოთ და ქვემოთ, ნიმუშის რეგულირების მიხედვით. ერთგვაროვანი შესასხურებელი იარაღის სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს ზედაპირის ერთგვაროვან ხარისხს.

სურათი E: გაქმენდა, როგორც საფარის მასალის დაგროვება საქმენ A-სა და ჰაერის თავსახურ B-ზე ორივე ნაწილი გამხსნელებით ან წყლით.

ს

სამუშაო შეჩერებები

გამორთეთ მოწყობილობა. სპრეის იარაღი მიამაგრეთ სპრეის იარაღის დამჭერს.

დემონტაჟი და გაწმენდა

1. გამორთეთ მოწყობილობა. დააჭირეთ ღილაკს ისე, რომ შესასხურებელ პისტოლეტში არსებული საფარის მასალა ისევ კონტეინერში მოხვდეს.
2. კონტეინერი მოხსენით ხრახნიდან. დარჩენილი საფარი მასალა მასალის ქილაში უკანა მხარეს დაახურეთ.
3. კონტეინერები და მილები წინასწარი გაწმენდის ფუნჯით.
4. ჩაასხით წყალი, გამხსნელები ან კონტეინერი.
კონტეინერი დაახურეთ ხრახნებს.
გამოიყენეთ მხოლოდ 37.8°C-ზე მეტი აალების წერტილის მქონე გამხსნელები.
ჩართეთ მოწყობილობა და კონტეინერში ჩაუშვით გამხსნელი ან წყალი.
როდესაც მილი არ გამოიყენება, კონტეინერში დამატებით ილექება გამხსნელი ან წყალი. შესაბამისად, ჰაერი იბრჩობა დენის მოცულობით.
5. გაიმეორეთ ზემოთ მოცემული პროცედურა, თუ საჭმენიდან გამჭვირვალე გამხსნელი ან წყალი გაჟონავს.
6. გამორთეთ მოწყობილობა.
7. შემდეგ, მთლიანად დაცალეთ ავზი. კონტეინერის დალუქვა ყოველთვის თავისუფალი უნდა იყოს საღებავის ნარჩენებისგან და შეამოწმეთ დაზიანება.
8. გაწმინდეთ სპრეის იარაღი და კონტეინერის გარე ნაწილი გამხსნელში და წყლით დასველებული ქსოვილით.
9. მოხსენით თხილი, მოხსენით ჰაერის თავსახური. გაწმინდეთ ჰაერის თავსახური და საჭმენი ფუნჯითა და გამხსნელით ან წყლით.

შენიშვნა:

არასოდეს გაწმინდოთ საჭმენი ან ჰაერის ხვრელები სპრეის პისტოლეტში ბასრი ლითონის საგნებით.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

შესაძლო გაუმართაობები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები

პრობლემის მოგვარება	მიზეზი	წამალი
საქმენის გამოსასვლელში საფარის მასალა არ არის	D PTS გაჭედილია.	სუფთა
	გაჭედილი ამწევი.	სუფთა
	ამწევი მილზე პატარა ხვრელები გაჭედილია.	სუფთა
	მასალის რაოდენობის რეგულირების ხრახნი ძალიან მარცხნივ (-) არის გადახრილი.	მარჯვნივ (+)
	ჰერის ნაკადისა და წნევის რეგულირების ღილაკი ძალიან მარცხნივ (საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით) არის გადაბრუნებული.	მარცხნივ (საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით)
	ამწევი ფხვიერია.	მარჯვნივ (საათის ისრის მიმართულებით) გამკაცრეთ
	კონტეინერში წნევა არ გროვდება.	კონტეინერის დაჭიმვა
საფარის მასალის საქმენზე წვეთობით დატანა ბრძენი	საქმენი ფხვიერია.	მიზიდვა
	ნახმარი საქმენი.	ჩანაცვლება
	საფარის მასალის დაგროვება ჰერის თავსახურსა და საქმენზე.	სუფთა
უბეში ატომიზაციისთვის	საფარმა მაღალი სიბლანტე მიიღო.	განზავება
	დიდი რაოდენობით მასალა	მასალის რეგულირების ხრახნის რაოდენობა მარცხნივ (-).
	მასალის რაოდენობის რეგულირების ხრახნი ძალიან მარჯვნივ (+) არის გადაბრუნებული.	მოუხვეთ მარცხნივ (-)
	ჰერის ნაკადისა და წნევის რეგულირების ღილაკი ძალიან მარცხნივ (საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით) არის გადაბრუნებული.	მარჯვენა ღილაკი (საათის ისრის მიმართულებით) გაწმენდა
	დაბინძურებული საქმენი და ძლიერ დაბინძურებული ჰერის ფილტრი	ჩანაცვლება

	ავზში ძალიან მცირე წნევის დაგროვება	კონტეინერის დაჭიმვა
პულსირებადი შესასხურებელი ჭავლი	ავზში საფარის მასალის შემცველობა დაბალია.	ბალანსის შევსება
	ამწვევი მილზე პატარა ხვრელები გაჩედილია.	სუფთა
	ჰაერის ფილტრი ძალიან ჭუჭყიანია.	ჩანაცვლება
საფარის მასალა - მორბენალი	ძალიან ბევრი საფარის მასალაა გამოყენებული	შეამოწმეთ მასალის რაოდენობა
ძალიან ბევრი ნისლის საფარის მასალა	შესასხურებელ ობიექტამდე მანძილი ძალიან დიდია. შეკვეთილია ძალიან ბევრი საფარის მასალა.	შეამცირეთ შესხურების მანძილი

