


ingco

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

KNEEPADS

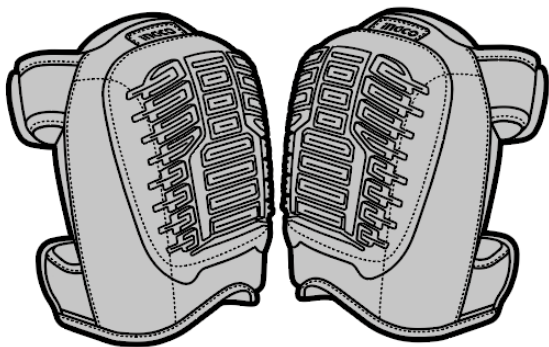

HKPT0101



SCAN FOR VIDEO

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!

- **Avant chaque utilisation, veuillez toujours effectuer une vérification, si des défauts sont constatés, veuillez ARRÊTER l'utilisation et en changer un nouveau.**
- **Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et assurez-vous de choisir le bon produit pour l'utilisation intentionnelle, et veuillez toujours suivre les instructions de ce manuel d'utilisation ! Conserver pour une utilisation future !**

Les genouillères n'offrent pas une protection complète contre les blessures. Portez d'autres vêtements et équipements de protection individuelle (PSA) conformes à votre affectation de travail réelle, tels que des chaussures de sécurité, un casque de sécurité ou des lunettes de protection. Un degré élevé de contamination, de modifications ou d'utilisation inappropriée peut réduire les performances des genouillères à un niveau dangereux. Les genouillères endommagées à la surface, à la même ou aux bandes n'offriront plus de protection et devront être éliminées avec les déchets résidents.

N'utilisez pas les genouillères dans des conditions de température extrême, ce qui peut réduire les performances de protection. Dans les travaux dangereux correspondants, portez des articles EPI supplémentaires tels que des lunettes de protection ou des chapeaux si nécessaire.

Leur capacité de protection doit être examinée avant chaque utilisation.

Les genouillères peuvent être endommagées par des objets pointus Évitez le contact avec des substances chimiques et le feu.

Avec un entretien et un stockage appropriés, la durée de vie du produit est de 3 ans à compter de la date de fabrication. Vous devez remplacer le produit en conséquence.

Contactez votre médecin avant l'utilisation si vous avez des problèmes avec vos genoux.

Le fabricant n'est pas responsable des blessures résultant d'une utilisation involontaire des genouillères. Type de produit et performances dans les normes 14404-1:2024, EN 14404-2:2024, EN 14404-3:2024, EN 14404-4:2024, EN 14404-5:2024, EN 14404-6:2024

Quatre types de produits

Type	Descriptions
Type 1	Protège-genoux portable Équipement de protection individuelle qui protège le genou indépendamment des autres vêtements et qui est porté sur la jambe.
Type 2	Protège-genou combinaison d'un vêtement avec des poches genoux ou d'autres moyens de fixation et des coussinets formant la protection du genou.
Type 3	tapis de genou appareil non fixé au corps, mais mis en place lorsque l'utilisateur se déplace
Type 4	genouillères, systèmes d'agenouillement protège-genoux qui peuvent être portés sur le corps pour un ou les deux genoux, qui sont des parties d'appareils avec des fonctions supplémentaires

Trois niveaux de performance

Niveau de performance	Descriptions
Niveau de performance 0	protège-genoux n'offrant aucune protection contre la pénétration et avec une répartition de la force moins de 30 N lorsqu'il est testé sur une surface plane et plane
Niveau de performance 1	protège-genoux offrant une protection contre la pénétration à une force d'au moins 100 N et avec une répartition de la force inférieure à 30 N lorsqu'ils sont testés sur une surface plane et plane.
Niveau de performance 1U	protège-genoux offrant une protection contre la pénétration à une force d'au moins 100 N et une répartition de la force inférieure à 30 N lorsqu'ils sont testés sur une surface inégale.
Niveau de performance 2	protège-genoux offrant une protection contre la pénétration d'une force d'au moins 250 N et avec une répartition de la force inférieure à 30 N lorsqu'il est testé sur une surface inégale.

LES SYMBOLES DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

	Manuel d'utilisation ; Mode d'emploi. Lisez le manuel d'instructions avant de l'utiliser.
	Ne pas laver.
	Ne pas javelliser.
	Ne pas mettre au sèche-linge.
	Ne pas repasser.
	Ne pas nettoyer à sec.
	Conformité CE.
	Le numéro de la genouillère du niveau de performance est le niveau 1 selon la EN Référence 14404-2:2024
	Côté du genou gauche sur lequel la genouillère portable doit être portée
	Côté droit du genou sur lequel la genouillère portable doit être portée

SPÉCIFICATION

Produit	Genouillères, 2 coussinets Protection et confort idéaux pour travailler sur les surfaces de sol. Pour les sols en béton ou en parquet, pour la pose de carreaux et pour les travaux de jardinage.
Modèle : No.	HKPT0101
Infos sur le niveau	Norme : EN 14404-2:2024 Identificateur de la norme correspondant au type de produit 1, niveau de performance 1. Règlement (UE) 2016/425
Taille	S
Examinant Institut	TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, NB0197

Spécifications des matériaux

Corps	Textile en térylène
Capuchon de protection cousu	Chlorure de polyvinyle
Garnissage protecteur	Mousse EVA
Remplissage du coussinet de gel	polyéthylène
Bretelles avec fermeture velcro	Néoprène

UTILISATION PRÉVUE

Les genouillères conviennent à toutes les activités en position agenouillée sur des surfaces rugueuses ou lisses, et les genouillères sont également conçues pour un usage domestique. Les genouillères ne doivent pas être utilisées pour des travaux dans des zones contaminées par des produits chimiques. Il peut être porté par-dessus les vêtements de travail habituels ou directement sur la peau.

Les genouillères ne conviennent ni aux surfaces hérissées sur lesquelles une pression ponctuelle de plus de 100 N agit, ni aux objets de plus de 1 cm et posés sur le sol. Ils ne conviennent pas aux conditions difficiles, telles que : les surfaces pointues comme les pierres dans les mines ou les carrières. Les genouillères ne doivent pas être sur une surface à plus de 60°C. Les genouillères ne conviennent pas non plus comme moyen de sécurité dans les zones où le risque de chute existe.

Pour une utilisation dans tous les autres domaines non mentionnés ci-dessus, veuillez contacter le fabricant. L'utilisateur est responsable de tout dommage et accident dans tous les cas ou d'une utilisation inappropriée.

OPÉRATION

Fixation des genouillères

Les genouillères sont fixées au genou au moyen de sangles d'attache de sorte que la zone d'agenouillement est couverte. Le bord supérieur de la genouillère doit rester au-dessus du niveau du genou plié. Les genouillères peuvent être portées par-dessus les vêtements de travail habituels.

Les sangles doivent être bien ajustées à genoux pour éviter de restreindre la circulation sanguine. Pour cette raison, ne vous agenouillez pas pendant plus d'1 heure, puis promenez-vous sans genouillères pendant au moins 10 minutes.

AVERTISSEMENT!

Gardez à l'esprit que les sangles d'attache au genou ne doivent pas être trop serrées. L'approvisionnement en sang pourrait en être affecté.

Ils ne conviennent qu'aux personnes ayant une circonférence de taille maximale de 100cm. La taille des genouillères est d'environ 215x180mm. Vérifiez ensuite si les genouillères sont confortables et suffisamment bien en place pour les tâches.

Les genouillères ne sont PAS résistantes à l'eau, au feu et aux produits chimiques.

Nettoyage

En fonction du degré de saleté après utilisation, tapotez et brossez les genouillères. Les genouillères ne sont pas lavables. Évitez de laver les genouillères à la main ou en machine.



MAINTENANCE & DÉTAILLES

Entretien et entretien

Examinez vos genouillères pour détecter tout dommage avant chaque utilisation. Si les genouillères sont endommagées, par exemple par des déchirures, des fractures ou des pièces détachées, elles ne sont plus utilisables et ne peuvent pas être utilisées. Veuillez ne pas apporter de modifications à l'article, sinon la protection

ne peut plus être assurée. Une contamination accrue, une modification ou une utilisation erronée peut réduire les performances des genouillères.

Disposition

Pour une élimination correcte du produit, veuillez contacter votre entreprise locale d'élimination des déchets.

