


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

KNEEPADS

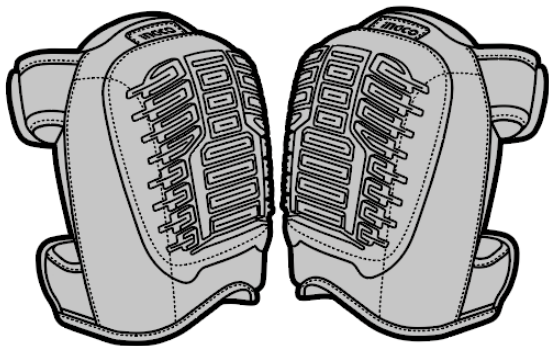

HKPT0101



SCAN FOR VIDEO

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

- **Antes de cada uso, siempre realice una verificación, si encuentra algún defecto, DETENGA el uso y cambie uno nuevo.**
- **Por favor, lea este manual de usuario antes de usar y asegúrese de elegir el producto correcto para el uso intencional, ¡y siga siempre las instrucciones de este manual de usuario! ¡Guárdalo para uso futuro!**

Las rodilleras no proporcionarán una protección completa contra las lesiones. Use más ropa y equipo de protección personal (PSA, por sus siglas en inglés) de acuerdo con su asignación laboral real, como zapatos de seguridad, un casco o gafas protectoras. Un alto grado de contaminación, modificaciones o uso inadecuado pueden reducir el rendimiento de las rodilleras a un nivel peligroso. Las rodilleras dañadas en la superficie, en la misma o en las tiras ya no ofrecerán protección y deberán eliminarse como residuos residentes.

No utilice las rodilleras en condiciones de temperatura extrema, ya que pueden reducir el rendimiento de protección. En los trabajos peligrosos correspondientes, use artículos de EPI adicionales, como gafas protectoras o sombreros, según corresponda adicionalmente.

Su capacidad protectora debe examinarse antes de cada uso.

Las rodilleras pueden dañarse con objetos punzantes. Evite el contacto con sustancias químicas y fuego.

Con el mantenimiento y el almacenamiento adecuados, la vida útil del producto es de 3 años a partir de la fecha de fabricación. Deberá reemplazar el producto en consecuencia.

Póngase en contacto con su médico antes de usar si tiene problemas con las rodillas.

El fabricante no se hace responsable de las lesiones que surjan del uso involuntario de las rodilleras. Tipo de producto y rendimiento en 14404-1:2024, EN 14404-2:2024, EN 14404-3:2024, EN 14404-4:2024, EN 14404-5:2024, EN 14404-6:2024

Cuatro tipos de productos

Tipo	Descripciones
Tipo 1	Protector de rodilla portátil Equipo de protección personal que protege la rodilla independientemente de otras prendas y se lleva en la pierna.
Tipo 2	Protector de rodilla Combinación de una prenda con bolsillos en las rodillas u otros medios de fijación y almohadillas que forman la protección de las rodillas.
Tipo 3	colchoneta de rodilla dispositivo que no está conectado al cuerpo, sino que se coloca en su lugar a medida que el usuario se mueve
Tipo 4	Protectores de rodilla, sistemas de arrodillamiento Protectores de rodilla que se pueden usar en el cuerpo para una o ambas rodillas, que son partes de dispositivos con funciones adicionales

Tres niveles de rendimiento

Nivel de rendimiento	Descripciones
Nivel de rendimiento 0	Protectores de rodilla que no proporcionan protección contra la penetración y con una distribución de la fuerza menos de 30 N cuando se prueba en una superficie plana y uniforme
Nivel de rendimiento 1	protectores de rodilla que proporcionan protección contra la penetración con una fuerza de al menos 100 N y con una distribución de fuerza inferior a 30 N cuando se prueban en superficies planas y uniformes.
Nivel de rendimiento 1U	protectores de rodilla que proporcionan protección contra la penetración con una fuerza de al menos 100 N y una distribución de fuerza inferior a 30 N cuando se prueban en superficies irregulares.
Nivel de rendimiento 2	protectores de rodilla que proporcionan protección contra la penetración a una fuerza de al menos 250 N y con una distribución de fuerza inferior a 30 N cuando se prueba en superficies irregulares.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Manual del operador; Instrucciones. Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	No lavar.
	No usar lejía.
	No secar en secadora.
	No planchar.
	No lavar en seco.
	Conformidad CE.
	El número del protector de rodilla del nivel de rendimiento es el nivel 1 según la EN 14404-2:2024
	Lado de la rodilla izquierda en el que se va a usar el protector de rodilla portátil
	Lado de la rodilla derecha en el que se va a usar el protector de rodilla portátil

ESPECIFICACIÓN

Producto	Rodilleras, 2 almohadillas Protección y comodidad ideales para trabajar en superficies de suelo. Para suelos de hormigón o parquet, para la colocación de baldosas y para trabajos de jardinería.
N.º de modelo	HKPT0101
Información de nivel	Norma: EN 14404-2:2024 Identificador de la norma correspondiente al tipo de producto 1, nivel de rendimiento 1. Reglamento (UE) 2016/425
Tamaño	S
Examinar Instituto	TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, NB0197

Especificaciones del material

Cuerpo	Textil Terileno
Tapa protectora cosida	PVC
Relleno protector	Espuma EVA
Relleno de almohadillas de gel	polietileno
Correas con cierre de velcro	Neopreno

USO PREVISTO

Las rodilleras son adecuadas para todas las actividades en posición de rodillas sobre superficies rugosas o lisas, y las rodilleras también están diseñadas para uso doméstico. Las rodilleras no deben usarse para trabajos en áreas químicamente contaminadas. Se puede usar encima de la ropa de trabajo habitual o directamente sobre la piel.

Las rodilleras no son adecuadas para superficies puntiagudas sobre las que actúe una presión puntual de más de 100N ni para objetos de más de 1 cm de altura y tumbados en el suelo. No son apropiados para condiciones difíciles, tales como: superficies puntiagudas como piedras en minas o canteras. Las rodilleras no deben estar en superficies a más de 60 °C. Las rodilleras tampoco son adecuadas como medio de seguridad en zonas donde existe peligro de caída. Para el uso en todas

las demás áreas no mencionadas anteriormente, póngase en contacto con el fabricante. El usuario será responsable de cualquier daño y accidente en cualquier caso o uso inadecuado.

OPERACIÓN

Colocación de las rodilleras

Las rodilleras se fijan a la rodilla por medio de correas de sujeción de modo que la zona de arrodillamiento queda cubierta. El borde superior de la rodillera debe permanecer por encima del nivel de la rodilla doblada en esta. Las rodilleras se pueden usar sobre la ropa de trabajo habitual.

Las correas deben ajustarse cómodamente mientras se arrodilla para evitar restringir el flujo sanguíneo. Por esa razón, no se arrodille durante más de 1 hora y luego camine sin rodilleras durante al menos 10 minutos.

¡ADVERTENCIA!

Tenga en cuenta que las correas de cierre en la rodilla no deben estar demasiado apretadas. El suministro de sangre podría verse afectado por esto.

Solo son apropiados para personas con una circunferencia de cintura máxima de 100 cm. El tamaño de las rodilleras es de aproximadamente 215x180 mm. A continuación, compruebe si las rodilleras son cómodas y están suficientemente asentadas para las tareas.

Las rodilleras NO son resistentes al agua, NO son resistentes al fuego y NO son resistentes a los productos químicos.

Limpieza

Dependiendo del grado de suciedad después de su uso, golpee y cepille las rodilleras.

Las rodilleras no son lavables. Evite lavar las rodilleras a mano o en la lavadora.



MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO


Mantenimiento y cuidado

Examine sus rodilleras en busca de daños antes de cada uso. Si las rodilleras están dañadas, por ejemplo, por desgarros, fracturas o partes desprendidas, ya no se pueden utilizar y no se pueden utilizar. Por favor, no haga modificaciones en el

artículo, ya que de lo contrario ya no se podrá garantizar la protección. El aumento de la contaminación, la modificación o el uso erróneo pueden reducir el rendimiento de las rodilleras.

Disposición

Para una correcta eliminación del producto, póngase en contacto con su empresa local de eliminación de residuos.

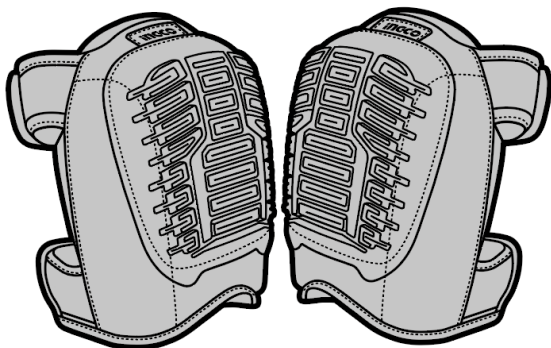

MADE IN CHINA 0425.V06



INGCO Global

www.ingco.com

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China